

A photograph of a female nurse in a white uniform sitting at a workstation. She is smiling and talking on a white corded telephone. On her desk, there is a computer monitor displaying a grid of data, a keyboard, a mouse, and several blue folders. The background shows a typical hospital office environment.

Vantaggi chiave

- Ampio display touch a colori
- Informazioni chiare
- Funzionamento semplice ed intuitivo
- Protezione antibatterica

La stazione di risposta NCS Touch

La stazione di risposta consente una chiara visualizzazione di tutte le informazioni del sistema di chiamata ed è completa di svariate funzioni aggiuntive, sviluppate per adattarsi alle esigenze del personale di assistenza.

Segnalazione chiara

L'ampio display touch screen a colori indica in maniera chiara, tutte le chiamate e gli allarmi attivi, in ordine di priorità. Le chiamate vengono indicate, oltre che dalla descrizione della chiamata, anche con differenti modalità di segnalazione acustica.

A seconda della forma organizzativa della struttura, tutte le chiamate e gli allarmi del sistema possono essere ricevuti e visualizzati a seconda delle priorità dei singoli eventi o liberamente selezionati e configurati per le singole postazioni.

Il volume della segnalazione acustica della chiamata, sia sulla postazione NCS Touch che nella stanza del degente, può essere regolato con differenti livelli.

Semplice e intuitivo

L'utilizzo della postazione NCS Touch può essere effettuato direttamente tramite il display oppure attraverso la tastiera a membrana sulla postazione stessa.

Con pochi passaggi operativi, possono essere visualizzate tutte le informazioni del sistema, come ad esempio tutte le presenze attive con indicazioni della camera, le chiamate attive o le chiamate in attesa/memorizzate.

Per una ulteriore ottimizzazione, i menu delle funzioni più utilizzate (ad es. il cambio turno) possono essere accessibili attraverso un pulsante direttamente posizionato sul display della postazione NCS Touch.

Efficace e sicuro

Una comunicazione fluida tra personale infermieristico e pazienti, svolge un ruolo chiave nella gestione del flusso di lavoro quotidiano.

Semplicemente sollevando il ricevitore, il personale si può mettere in contatto diretto con il paziente che ha effettuato la chiamata e verificare le sue necessità, ottimizzando così il tempo di intervento di assistenza.

Basato sul concetto della sicurezza multilivello, il sistema garantisce un funzionamento privo di rischi e a completo supporto alla sicurezza dei pazienti.

Gestione della chiamata...

La postazione di risposta EZ CARE viene utilizzata per visualizzare e controllare tutti gli eventi relativi al reparto e si inserisce perfettamente in un contesto di assistenza efficace, con la massima flessibilità.

Massima versatilità

La postazione NCS Touch è miratamente progettata per l'utilizzo come stazione di gestione e risposta in ospedali ed altre strutture di cura similari. Per affrontare le attuali esigenze dell'ambito ospedaliero, la postazione può essere utilizzata come postazione centrale, postazione di gruppo o postazione parallela.

Le caratteristiche principali:

- Ampio display touch screen multicolor
- Semplice da usare, utilizzo immediato
- Tastiera a membrana trasparente
- Gestione immediata della risposta per una consultazione diretta
- Diverse opzioni di annuncio (ad una stanza, ad un gruppo, al reparto, all'intera struttura)
- Comunicazione diretta alla stanza, con o senza presenza del personale all'interno della stanza
- Possibilità di colloquio in modalità vivavoce e discreto
- Attivazione delle interconnessioni e gestione cambi turno
- Attivare e disattivare interconnessioni di gruppo
- Assegnazione automatica delle stanze
- Assegnazione e gestione dispositivi mobili (pager)
- Ascolto in stanza
- Funzioni protette da password
- Verifica informazioni e/o modifica stato del nodo – Service
- Design moderno ed elegante
- Protezione antibatterica totale
- Adatto per la disinfezione con salviette
- Disponibile sia in versione da tavolo, che da parete

A seconda delle singole preferenze e delle diverse esigenze, l'utilizzo della postazione NCS Touch può avvenire tramite il display touch screen o attraverso la tastiera a membrana.



... processi di controllo...

Le strutture di cura devono adattarsi rapidamente ed in modo flessibile, alle mutevoli circostanze. La postazione di risposta NCS Touch, offre svariate funzioni aggiuntive per rispondere e far fronte a tutte queste richieste.

Risposte e annunci

Con la postazione NCS Touch possono essere effettuati annunci indirizzati alle sole presenze attive, alle singole camere ed ai singoli posti letto. Sono inoltre possibili annunci in specifici gruppi di assistenza nei singoli reparti, o all'intero sistema di chiamata.

Ascolto in camera

Questa funzione consente di poter monitorare ed ascoltare, periodicamente e per un breve periodo di tempo, all'interno delle camere selezionate, le situazioni più delicate, come ad esempio nelle degenze neonatali. Questa funzione può supportare il personale infermieristico nell'ottimizzazione dei tempi di assistenza al proprio reparto. Se altre persone sono presenti nella stanza, la stessa viene automaticamente saltata.

Assegnazione dinamica delle stanze – Gestione del caso

Con la postazione NCS Touch è possibile cambiare il gruppo di assistenza assegnato in maniera veloce ed immediata, con la massima flessibilità ed a supporto dei cambiamenti dell'organizzazione assistenziale. In questo modo, non è necessaria una nuova programmazione del sistema, salvaguardando così il lavoro già effettuato.

Interconnessioni

Attraverso la selezione tra le varianti di connessioni predefinite, la variante desiderata può essere immediatamente attivata con la sola pressione di un pulsante. Attraverso il display, possono essere visualizzate tutte le connessioni applicate all'interno del proprio sistema/reparto.

Assegnazione dispositivi mobili di assistenza

L'inoltro delle informazioni ai dispositivi mobili di supporto, come Pager, DECT, Smartphone, è una funzione ormai parte integrante delle moderne strutture di cura. Ed anche in questo caso, la flessibilità riveste un ruolo fondamentale. Con la postazione NCS Touch, possono essere utilizzati differenti dispositivi mobili a seconda dei differenti gruppi di assistenza, assegnandoli in modo flessibile ed immediato.



... con la massima sicurezza.

Oltre che a garantire le caratteristiche richieste come unità di postazione centrale della piattaforma di comunicazione IP EZ CARE, NCS Touch soddisfa i più elevati standard di sicurezza e qualità.


Protezione antibatterica

Allo scopo di ridurre il rischio di infezione, tutte le nostre unità incorporano un componente antimicrobico e sono così in grado di poter fornire una protezione più efficace rispetto alle unità "rivestite" comparabili, che risultano essere più soggette a graffi ed usura.



Sistema operativo di emergenza ECS

Il sistema operativo di emergenza integrato (ECS – Emergency Call System) garantisce che, in caso di guasto o di blocco dell'intero network, le chiamate e gli allarmi delle componenti centrali, possano essere trasmessi. Gli eventuali guasti che si verificano, vengono segnalati sulla NCS Touch e la segnalazione non può essere annullata fino a quando il guasto non è stato ripristinato.

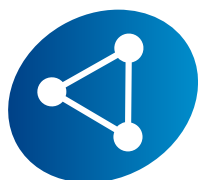

Qualità

La postazione NCS Touch è stata appositamente progettata per l'utilizzo e l'impiego nelle aree di cura (ospedali, case di cura/riposo,...). Il design utilizzato per i prodotti e la sua necessaria robustezza, soddisfano anche tutti i requisiti di qualità, richiesti per tutte le più moderne strutture di cura.



Sicurezza certificata

La stazione di risposta NCS Touch è stata testata ed approvata da un ente accreditato secondo la normativa tedesca DIN VDE 0834 per i sistemi di chiamata in ospedali, case di cura e istituzioni similari – requisiti totalmente soddisfatti.